

Modellismo Ferroviario Roco International - Istruzione Lokomotive - 04241 S




FABRIKATION FEINER MODELLSPIELWAREN

A-5033 SALZBURG

JAKOB-AUER-STRASSE 8

Telefon (062 22) 20 9 61

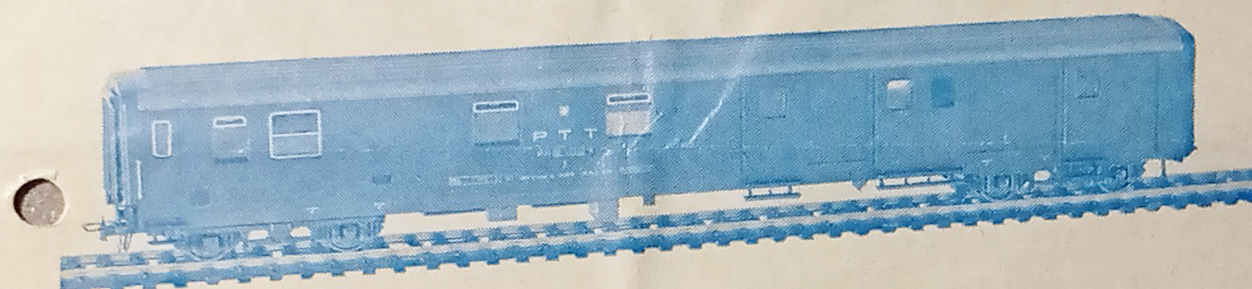

04241 S

SBB Einheitswagen
SBB-Standard Coach
SBB Voiture standard

Bahnpostwagen
Post Van
Fourgon postal

Beilagen-Selbstmontage:

Trittbretter (4 Stück): Anordnung unter den 4 großen Schiebetüren. Dazu spreizt man die Seitenwand bei einer Schiebetür nach außen und führt die 2 Zapfen am Trittbrett in die 2 Löcher der Backen am Wagenboden. Bei der 2., 3. und 4. Schiebetür ist genauso vorzugehen.

Bremsschläuche (2 Stück): leicht mit Polystyrol-Klebstoff bestreichen und in die Ausnehmung der linken unteren Wagenecke stecken; ebenso die 2. Seite.

Griffstangen (2 Stück): zuerst aus dem Angußstück herausschneiden, mit einer Pinzette fassen, mit Klebstoff bestreichen und beim Personeneinstieg festkleben.

Der geeignete Klebstoff für dieses Modell ist ein Polystyrol-Flüssigkeitskleber. An den Steck- oder Klebteilen dünn auftragen (nicht am Modell) und kurz festdrücken.

Instructions for fitting accessories

Foot boards (4 only): located under the 4 sliding doors. By prizing the coach side slightly outwards, the two spigots of the footboards fit into the two holes revealed. Repeat this process for the other three doors.

Brake pipes (2 only): using cement sparingly. Stick into sockets located at the lower left corner of the coach, repeat for other end.

Hand grips (2 only): remove these from plastic spew using a sharp knife, then holding each one with tweezers and using very little cement, stick them into their locations by the personnel entrance.

The correct cement for this model is a liquid polystyrene cement. Use very little, and hold part in place for a moment or two.

Accessoires – auto-montage:

Marchepieds (4 pièces): Emplacement en-dessous des 4 grandes portières coulissantes. A cet effet, écarter vers l'extérieur la paroi latérale à la hauteur de l'une des portières, puis introduire les 2 tenons du marchepied dans les 2 trous des plaques du plancher du wagon. Procéder de la même façon pour les 2^e, 3^e et 4^e portières glissantes.

Tuyaux de frein (2 pièces): les enduire également d'une faible couche de colle polystyrène et les mettre dans l'encoche du coin inférieur gauche du wagon, de même le deuxième côté.

Poignées (2 pièces): D'abord, les découper de la pièce de support. Les saisir à l'aide de pincettes, les enduire de colle et fixer aux entrées.

La colle appropriée à ce modèle est une colle liquide polystyrène. En mettre une couche faible aux pièces détachées à coller (non au modèle même) et fixer moyennant une brève pression.



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 6,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Modellismo Ferroviario Roco International - Istruzione Lokomotive - 04241 S

Tetso in lingue inglese/ tedesca. Pagine - 2 con illustrazioni.

Condizioni buone come da foto.